

## Notice de montage pour toit en tuiles



## Contenu du Kit de montage



Crochet de fixation



Profilé de fixation



Pince Terminale



Pince Intermédiaire

Présents uniquement dans les kits 2 à 6 panneaux




Prolongateur de profilés

Pas nécessairement présent dans le kit


## Montage des crochets de fixation et profilés

Tout d'abord, découvrez les tuiles correspondant à l'emplacement des crochets de fixation. Les crochets doivent être alignés au mieux verticalement et horizontalement (c.f. schéma ci-dessous). L'espace horizontal dépend de l'espace entre les chevrons. Il est généralement de 60 ou 80cm. Contrôlez toutefois que la longueur des profilés fournis permette de fixer toutes les pattes de l'axe horizontal.

L'espace vertical est généralement d'environ 1mètre.

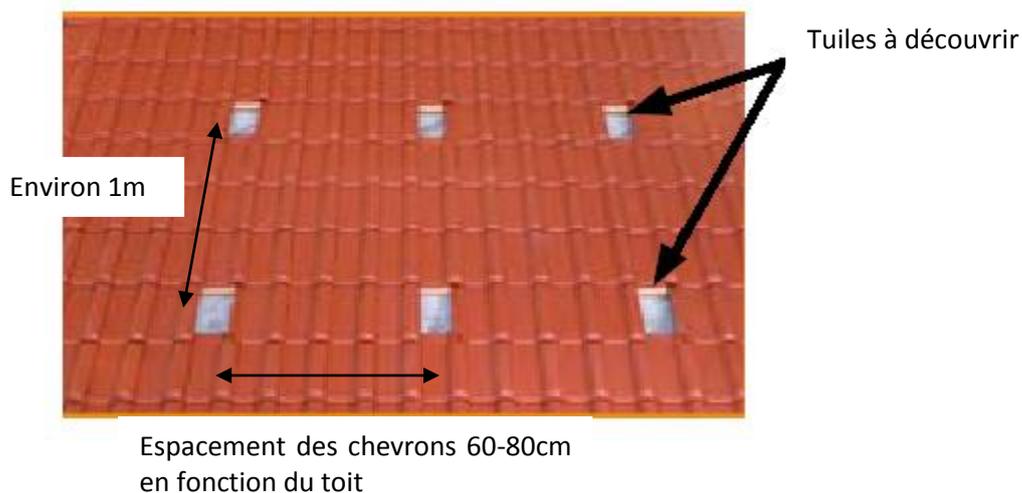

N.B. Le nombre de tuiles à découvrir dépend du nombre de pattes incluses dans votre kit.

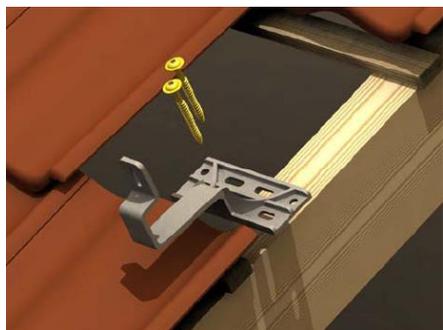

Les pattes de fixation se montent sur le chevron (ou sur la lambourde verticale fixée sur le chevron).

En fonction des modèles de tuiles, il peut arriver de devoir couper un pied ou certaines rainures de la tuile supérieure et ou inférieure à l'aide d'une meule à disque. Cette coupe permettra la bonne mise en place de la tuile supérieure.



Replacer ensuite la tuile supérieure en contrôlant son bon positionnement et sa bonne mise en place.

Procédez ainsi pour toutes les pattes du kit



Une fois toutes les pattes fixées, montez ensuite les profilés sur la ligne de pattes, horizontalement, au moyen des écrous à rainure fournis. Chaque patte doit être fixée au profilé.

Voir page suivante si votre kit est composé de prolongateurs.

## Montage des prolongateurs

En fonction des longueurs de profilé nécessaires à votre montage, certains kits peuvent être équipés de prolongateurs.



Enfilez le prolongateur dans les profilés et plaquer les deux tronçons de profilé l'un contre l'autre.

Vissez ensuite les deux vis autotaraudeuses du prolongateur pour garantir un bon maintien.

## Montage des panneaux solaires sur les profilés




Positionnez le panneau sur les profilés et fixez chaque panneau au moyen des pinces fournies dans le kit. Les pinces terminales se montent à l'extrême gauche et à l'extrême droite de la ligne de panneau. Les pinces intermédiaires fixent les panneaux deux à deux.

N.b. si votre kit n'est composé que d'un seul panneau, vous utiliserez les 4 pinces terminales



Pince Intermédiaire

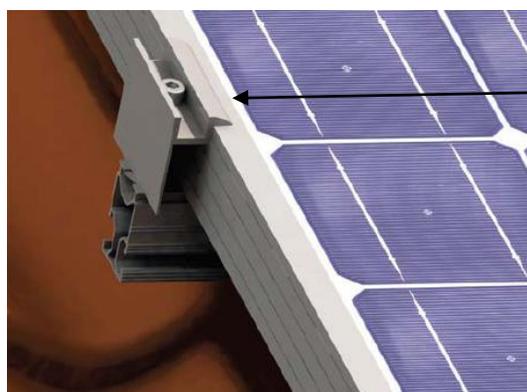

Pinces Terminales



Procédez ainsi pour chaque panneau solaire à monter

Le montage des panneaux solaire sur votre toit est maintenant terminé. Re-contrôlez toutefois que chaque vis a bel et bien été serrée, afin d'éviter de mauvaises surprises.